

ערסל ילדים

לקפוץ, לדהור, לרחף ולעוף

ערסלי הילדים של ניֵע נוח מספקים לילדים שפע הזדמנויות לפעילות פיזית ולתרגול של שווי המשקל. ברגע אחד יכול הערסל לשמש למשחק דינמי של קבוצת ילדים וברגע אחר מקום להתכנסות ולרגיעה. המשחק בו תמיד יצירתי, מפתיע, ומזמין המצאות חדשות.



הערכה מכילה:

ערסל העשוי שתי שכבות בד גמיש.
קפיץ, מיתר בטחון ונקודת עגינה לתליה מהתקרה.

הוראות כביסה:

יש לכבס במים פושרים. צבעים כהים לכבס בנפרד.

www.nianoah.com



www.nianoah.com

CE


הוראות תלייה ושימוש

1. הערסל נועד לתלייה מתקרת בטון באמצעות העוגן הכלול בערכה. בבתיים עם תקרת רשת טיח או גבס יש לאתר את קורת הבטון התומכת בתקרה ולתלות ממנה. הערסל מתאים לשימוש בתוך הבית.
2. עיגון לתקרה: קדחו חור בתקרה באמצעות מקדח 13 מ"מ. נעצו את העוגן עד הסוף בעזרת פטיש והדקו את האום היטב באמצעות מפתח. אם אינכם בטוחים לגבי התקנה נכונה של העוגן יש להעזר בבעל מקצוע.
3. השחילו את הקצה החופשי של החבל לטבעת שבעוגן. קבעו את אורך החבל כך שחלקו התחתון של הערסל יימצא בגובה 85 ס"מ מהרצפה. השחילו שנית את קצה החבל לתוך הטבעת כפי שמודגם באיור. קשרו את החבל כפי שמודגם באיור והדקו את הקשר בצמוד לעוגן.
4. הערסל מתאים לילדים מגיל שלוש ועד למשקל 40 ק"ג. ילדים מתחת לגיל 3 עשויים להתקשות להיכנס לערסל ולצאת ממנו באופן עצמאי. ניתן להסיר את הקפיץ ולהשתמש עד למשקל של 70 ק"ג. אם הסרתם את הקפיץ יש לשרשר את שתי הטבעות הקפיציות זו לזו.
5. יש לשמור את הוראות ההתקנה לשימוש עתידי.
6. חובת הרכבה על ידי מבוגר.
7. חובה לקשור את החבל על פי ההוראות. תלייה ושימוש על אחריות המשתמש.

הוראות בטיחות

1. לפני תליית הערסל יש לוודא שהתקרה שלכם במצב טוב ומתאימה לתליית נדנדות. השתמשו רק באביזר תלייה המתאים לסוג התקרה שלכם. אם אינכם בטוחים בנוגע לתלייה נכונה התייעצו עם איש מקצוע.
2. אין להשתמש בערסל כאשר מיתר הבטיחות אשר עובר לאורך הקפיץ חסר או קרוע.

3. הערסל מיועד לשימוש ביתי בלבד. יש לוודא שסביבת החבל והערסל פנויה מעצמים קשים. אין להשתמש בערסל מעל רצפה חשופה או משטח קשה אחר.

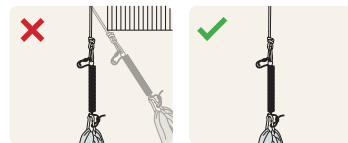

4. יש לבדוק מדי פעם את העיגון לתקרה ולוודא שהאום מהודק היטב. אין להשתמש בערסל כאשר העוגן זז בכיוון כלשהו ביחס לתקרה.

5. יש לבדוק מדי פעם את שלמות החבל. אם קיים פגם נראה לעין במעטפת החיצונית של החבל או אם עובי החבל אינו אחיד לכל אורכו יש להפסיק להשתמש בערסל ולהחליף את החבל.

6. יש לבדוק את שלמות הערסל פעם בשבוע לפחות. אם מצאתם פגם או בלאי יש להפסיק להשתמש ולפנות ליצרן להחלפת החלק הפגום. ערסל שלא נבדק עלול להתהפך או להפוך למסוכן.

7. כל שינוי בערסל, כגון החלפת חלק או הוספת אביזר, ייעשה אך ורק בהתאם להנחיות היצרן לאחר פניה אליו וקבלת הנחיות מפורטות בכתב.

